


# Manual

## Pro-A5

Adicionando central  
ao aplicativo:

1

### Ligue a sua central MobGate

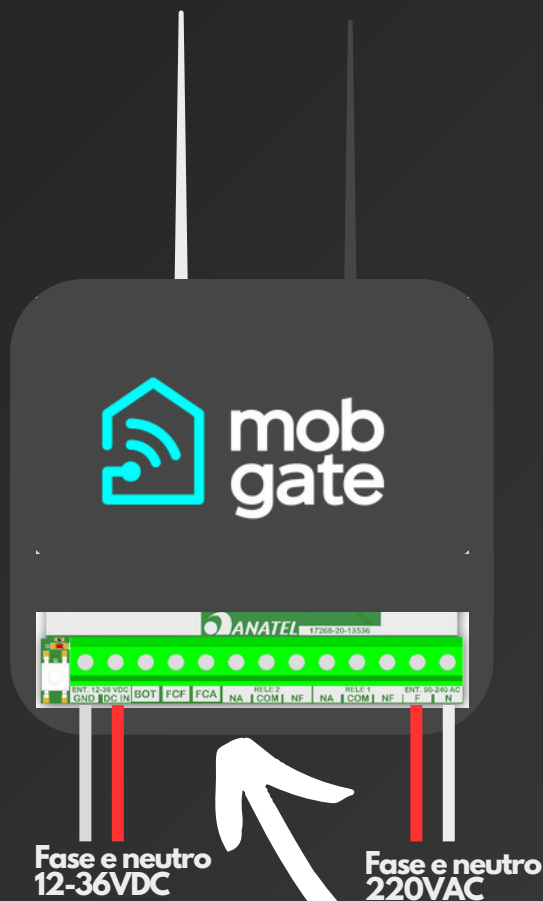

A central modelo Pro-A5  
conta com duas entradas de  
alimentação.

110/220 VAC Automático

12 - 36 VDC

**Importante:** Nunca ligue as  
duas entradas de alimentação  
ao mesmo tempo


“BEEP”

Ao energizar a central, é importante verificar se ela  
emite um bipe sonoro, indicativo de que está  
operacional.

# Manual Pro-A5

Adicionando central  
ao aplicativo:

## 2 No seu App MobGate

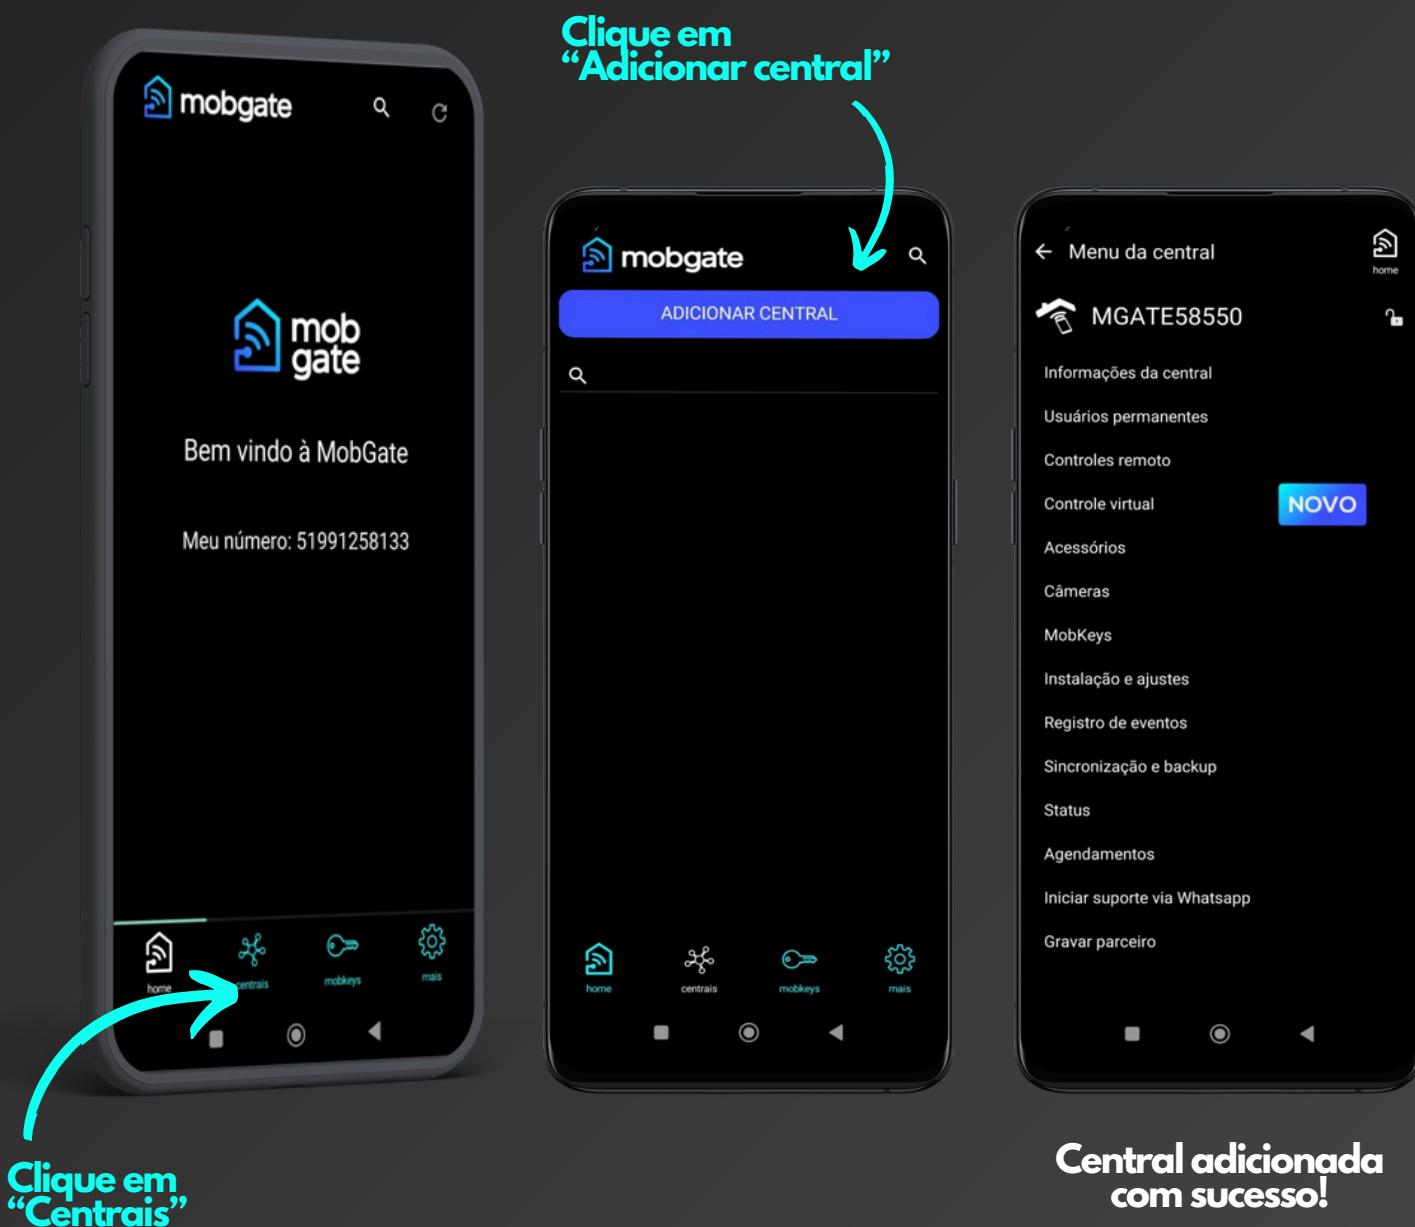

**Central adicionada  
com sucesso!**

# Manual Pro-A5

Adicionando central  
ao aplicativo:


## DICA!

Caso apareça a  
mensagem

“Coloque a central em AP  
manualmente e repita a  
operação”



Clique em  
“Adicionar central”

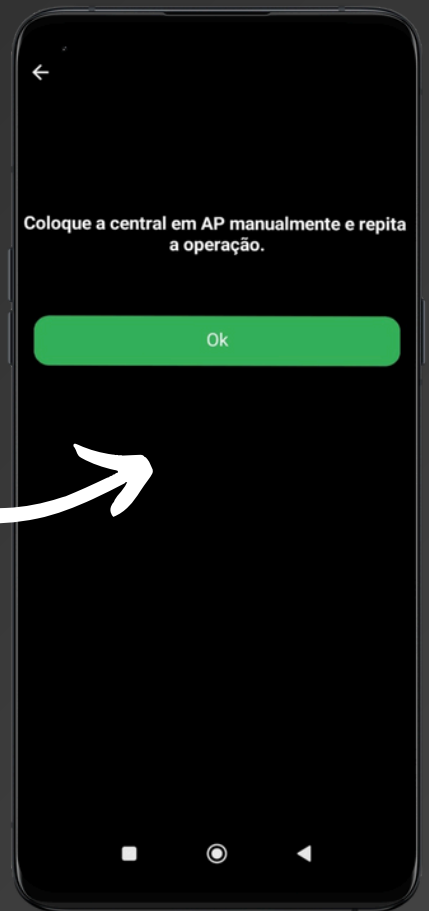


Clique em  
“Centrais”

# Manual

## Pro-A5

Adicionando central  
ao aplicativo:

### Primeiro procedimento

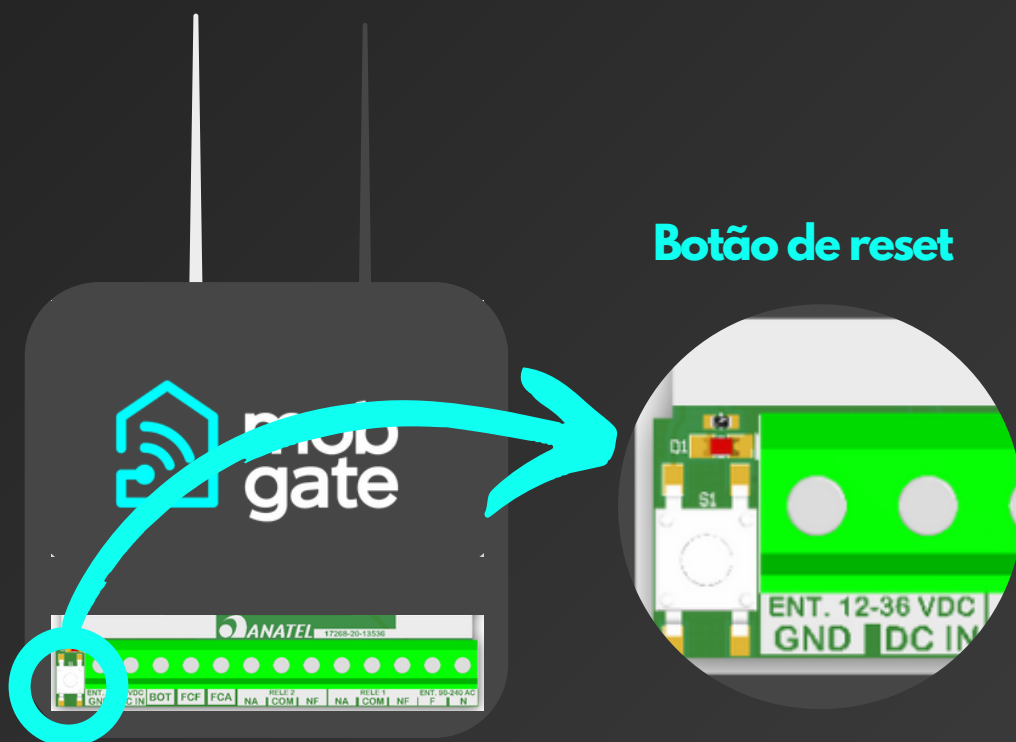

- 1 **Desligue e religue a central da energia elétrica, ela deve bipar**
- 2 **Na central segure o botão de reset pressionado**
- 3 **A central deve começar a bipar**
- 4 **Conte 2 bipes e solte o botão**

# Manual Pro-A5

Adicionando central  
ao aplicativo:

## Segundo procedimento

### Importante:

Feche o seu aplicativo MobGate (não minimize, ou deixe em segunda plano), abra novamente e execute o procedimento abaixo.

