


Manual

Pro-A5

Conexões:

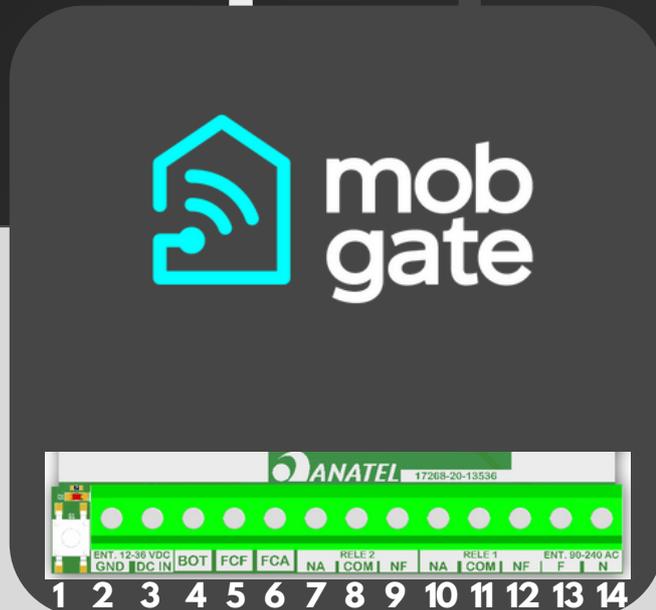

- 01 Botão de reset
- 02 Entrada DC GND
- 03 Entrada DC +12 até +36 VDC
- 04 Entrada de botoeira
- 05 Entrada de sensor FCF - Final de curso fechado
- 06 Entrada de sensor FCA - Final de curso aberto
- 07 Relé 2 contato NA - Normalmente aberto
- 08 Relé 2 contato COM - Comum
- 09 Relé 2 contato NF - Normalmente fechado
- 10 Relé 1 contato NA - Normalmente aberto
- 11 Relé 1 contato COM - Comum
- 12 Relé 1 contato NF - Normalmente fechado
- 13 Entrada AC Fase 110/220 VAC
- 14 Entrada AC Neutro

Importante: Nunca ligar as duas entradas de alimentação AC e DC ao mesmo tempo.