


Manual

Pro-R5

Conexões
elétricas:

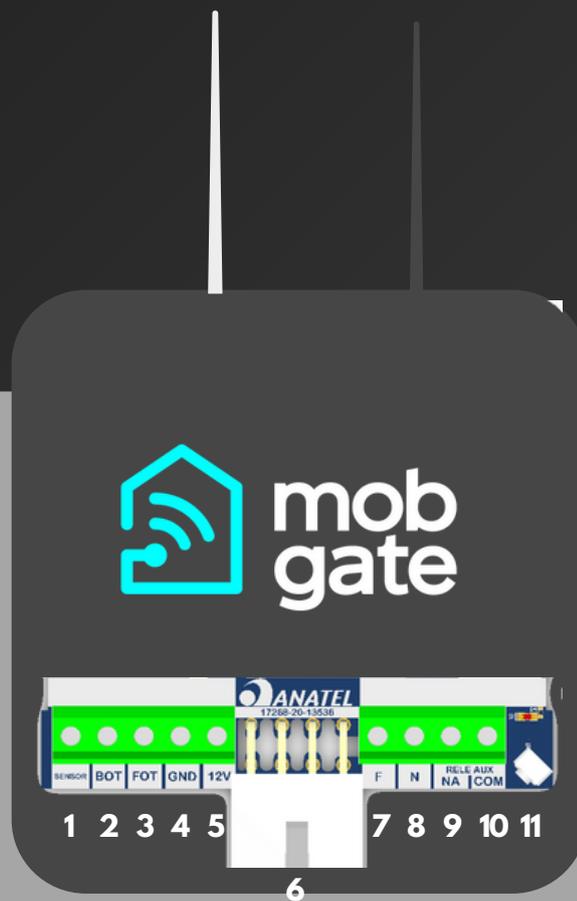

- 01 Entrada - Sensor de trava
- 02 Entrada - Botoeira
- 03 Entrada - Barreira fotoelétrica
- 04 GND
- 05 Saída +12VDC até 100mA (alimentação fotocélula)
- 06 Ligação padrão para motores AC
- 07 Saída - Fase 220VAC
- 08 Saída - Neutro
- 09 Relé auxiliar - contato NA (normalmente aberto)
- 10 Relé auxiliar - contato comum
- 11 Botão de reset